



SURE FEED®


microchip pet feeder

FI: Ohjekirja

1-14

SV: Användarmanual

15-28

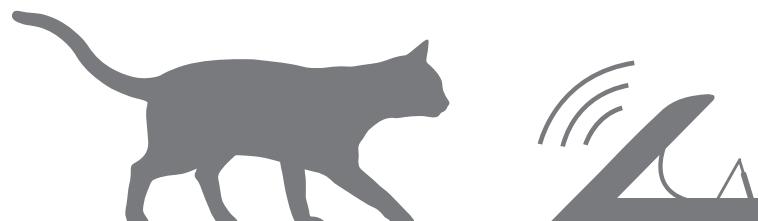

Onnittelut uuden syöttölaitteesi ostosta!

Microchip Pet Feeder -syöttölaite on suunniteltu tunnistamaan joko mikrosiru, joka on jo implantoitu lemmikkiisi, tai Sure Petcare RFID -kaulapantamerkki (yksi mukana - kahden pakkaukset myydään erikseen), sallien lemmikillesi pääsyn ruokaan samalla pitäen muut eläimet poissa. Suunniteltuna useiden lemmikeiden koteihin, syöttölaite tunnistaa luvalliset lemmikit avaamalla kulhon vain niille. Jos luvaton, ahne tai röyhkeä lemmikki yrittää syödä kulhosta, se ei aukene, tai jos syöttölaite on jo auki, kansi sulkeutuu. SureFeed-kulhoissa on integroitu tiiviste yläkannessa. Tämä on suunniteltu siten, että kun syöttölaitteen kanssi sulkeutuu, muodostuu tiiviste kulhon yläreunaan pitäen lemmikkisi ruuan tuoreempaan pitempään.

Syöttölaitteesi asettaminen toimintaan kodissasi on helppo vaihe -prosessi, joka on selitetty tarkasti tässä käyttöoppaassa. Ohjaamme sinut läpi alkaen paristojen syötöstä lemmikkisi opettamiseen käyttämään syöttölaitetta. Kun luvallinen lemmikki asettaa päänsä kulhon vanteen sisään syöttölaitteen edessä, sen mikrosiru tai pannan merkki luetaan. Kanssi avautuu vain lemmikeille (enintään 32), joille pääsy on sallittu.

Mitä laatikosta löytyy

- 1 Mikrosirullisen lemmkin syöttölaite
- 2 Yksittäinen harmaa kulho
- 3 Jaettu harmaa kulho
- 4 Harmaa matto
- 5 Sure Petcare RFID -kaulapantamerkki



Sisältö


| | |
|--|----|
| Painikkeet ja valot | 3 |
| Normaali toiminta | 4 |
| Ruoan vaihtaminen (avaa/sulje kansi) | 5 |
| Kulhot ja matot | 6 |
| Paristot | 7 |
| Lemmikkisi opettaminen syöttölaitteeseen | 8 |
| Lemmikkisi opettaminen syöttölaitteen käyttöön (koulutustila) | 9 |
| OSA 1 - Lemmikkisi esittely syöttölaitteelle | |
| OSA 2 - Kannen liikkeen lisääminen | |
| Varovaisen lemmikin esittely syöttölaitteelle | 11 |
| Usean lemmikin kouluttaminen | 12 |
| Syöttölaitteen asetuspaikka | 13 |
| Kannen sulkuviive | 14 |
| Puhdistus | 15 |
| Vianetsintä | 16 |
| Takuu ja vastuuvapautuslauseke | 18 |



Painikkeet ja valot

Syöttölaitteen takaa löytyy 3 pääsäädintä:

- ◆ Auki / Kiinni - antaa pääsyn kulhoon täyttöä tai puhdistusta varten.
- ◆ Lisää lemmikki - käytetään lemmikkisi mikrosirun opettamiseen syöttölaitteelle. **Katso sivu 8**
- Fn Koulutustoiminto - käytetään lemmikkisi opettamiseen syöttölaitteen käyttöön. **Katso sivu 9**

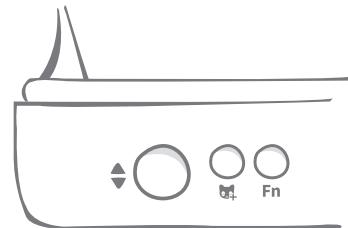

Antureita käytetään tunnistamaan, kun lemmikkisi lähestyy syöttölaitetta.

Liukusädin avaa / sulkee kannen mahdollistaen irrottamisen puhdistusta varten. **Katso sivu 15**

Valo - katso kuvaukset alla.

Syöttölaitteen matto - roiskunut ruoka jää tähän.

Valot

Vilkkuva vihreä (kerran sekunnissa) - Opetustila

Vihreä (kiinteä) - Mikrosirun lukeminen (tai opettelu) onnistui

Vilkkuva oranssi - Syöttölaite on koulutustilassa

Vilkkuva punainen (muutaman sekunnin välein) - Paristo vähissä



Normaali toiminta

Käyttöönottettuna (**katso sivut 8-10** käyttöönnoton ja koulutuksen varalta) SureFeed Microchip Pet Feeder pysäyttää ahneet tai röyhkeät lemmikit syömästä ruokaa, joka ei ole niiden, ja antaa sinulle hallinnan lemmikkisi ruokavalioista, lääkityksestä ja painonhallinnasta. On tavallista, että lemmikit haluavat syödä pieniä määriä ruokaa päivän aikana. SureFeed-kulho integroidulla tiivistellä on suunniteltu ottamaan tämän säännöllisen käytön huomioon pitämällä ruoan tuoreempana koko päivän ajan ja vähentämällä jätettä.

✓ Luvallinen lemmikki

1



Syöttölaitteen kanssi pysyy suljettuna koko ajan, kunnes se avataan ruoan vaihtoa varten - **katso sivu 5** - tai kun luvallinen lemmikki lähestyy syödäkseen.

2




Kun lemmikki laittaa päänsä edessä olevan syöttölaitteen vanteen sisään, mikrosirun lukija aktivoituu.

3



Jos lemmikillä on lupa ja se saa syödä, kanssi liukuu auki niitä varten.

4

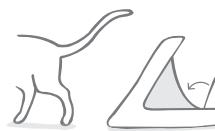

Kun lemmikki on syönyt ja siirtynyt pois syöttölaitteesta, kanssi sulkeutuu lyhyen viiveen jälkeen (**katso sivulta 14** ohjeet kannen viiveen säätämiseksi). Tämä taas sulkee kulhon pitäen ruoan tuoreempana.

✗

✗ Luvattomat lemmikit




Jos luvaton tai ahne lemmikki yrittää syödä kulhosta kannen ollessa kiinni, niin kanssi ei yksinkertaisesti avaudu.



Ruoan vaihtaminen (avaa/sulje kansi)


On tärkeää vaihtaa lemmikkisi ruoka päivittäin, ei vain siksi, että lemmikkisi pysyy onnellisena ja terveenä, vaan myös pitääksesi syöttölaitteen puhtaana ja toimintakunnossa.

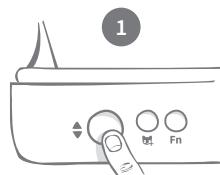

Paina avaa/sulje -painiketta (↔) avataksesi syöttölaitteen.



Aseta täytetty kulho syöttölaitteeseen ja paina avaa/sulje (↔)-painiketta sulkeaksesi kannen ja ruoan. Syöttölaitetta voidaan nyt käyttää normaalista.

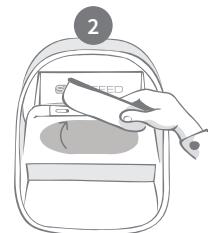

Poista likainen kulho puhdistusta varten.



Ennen kuin laitat kulhon takaisin syöttölaitteeseen, varmista, että kaikki syöttölaitteen pinnat on pyyhittynyt puhtaaksi, eikä kulhossa ole ruokajämiä. Nämä kansi liikkuu vapaasti ja sulkee kulhon oikein.



Puhdista kulho tai vaihda uusi kulho.



Täytä puhdas kulho ruoalla. Varmista, ettet täytä kulhoa liian täyteen, koska tämä voi estää kannen sulkeutumisen ja aiheuttaa sotkun.




Kulhot ja matot

Mukana toimitetut kulhot ja matto on erityisesti suunniteltu toimimaan SureFeed-tuotteiden kanssa. SureFeed-kulhoissa on integroitu tiiviste niiden yläkannessa. Kun syöttölaitteen kanssi on kiinni, kärpäset eivät pääse sisään ja ruoka pysyy tuoreempana. Silikonimatto auttaa kontrolloimaan sotkua, ja se voidaan poistaa päivittäin helppoa puhdistusta varten.



Sopiva märkä- tai kuivaruoan yhtä annosta varten.

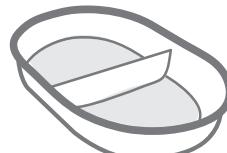

Jaettu kulho on suunniteltu märkä- ja kuivaruoalle käytettäväksi samaan aikaan.



Silikonimatto asetetaan syöttölaitteen eteen (**katso sivulta 3** maton paikka), ja se on suunniteltu keräämään ruokasotku ja tekemään päivittäisestä siivouksesta helppoa.



Varmista, että kulhot ja matot pestäään ennen ensimmäistä käyttöä.



Poista kulho ja matto syöttölaitteesta puhdistettaessa. Pidä integroitu tiiviste optimaalissa kunnossa pesemällä sitä vain käsin.

Lisää väriä!



Jos sinulla on useita syöttölaitteita tai haluat vain räätälöidä oman syöttölaitteesi, voit ostaa väriillisiä kulhoa ja mattoja erikseen.

Saatavissa sinisenä, vihreänä, pinkkinä ja harmaana.


Osta lisäkulhoa ja -mattoja kysymällä Sure Petcare-jälleenmyyjältä tai käymällä sivustolla: surepetcare.com



Paristot


Käytä aina **neljää laadukasta 1,5 V C-kennon alkaliparistoa**. Tämä varmistaa syöttölaitteesi parhaan toiminnan. **Tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ladattavien paristojen kanssa.** Valo syöttölaitteen takana vilkkuu muutaman sekunnin välein, kun paristot ovat vähissä.

1

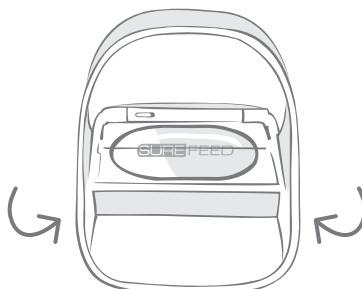

Poista ensin matto, käänny syöttölaitte
sitten ylösalaisin saadaksesi
paristolokeron esiin.

2

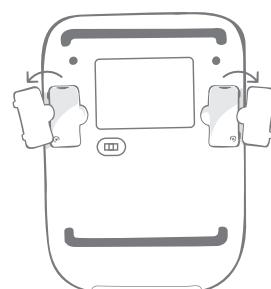


Poista paristokannet.

3



Syötä paristot. Varmista, että +/-
-symbolit paristoissa vastaavat itse
syöttölaitteen symboleita.

4

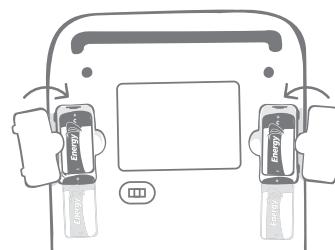

Laita paristokannet takaisin.

7






Lemmikkisi opettaminen syöttölaitteeseen


Kun opetat lemmikkisi syöttölaitteeseen, varmista, että muut lemmikit pidetään poissa. Jos väärä lemmikki opetetaan vahingossa, voit tehdä tehdaspalautuksen, joka on selitetty vianetsinnässä - **katso sivu 16**. Voit myös käyttää Sure Petcare RFID -kaulapantamerkkiä, jos lemmikilläsi ei ole mikrosirua, mutta käyttää pantaa.

1

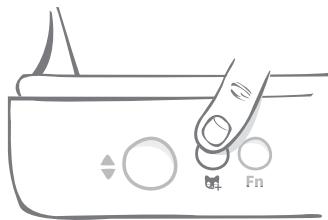

Paina Lisää lemmikki (cat icon) -painiketta, joka löytyy syöttölaitteen takaa.

2

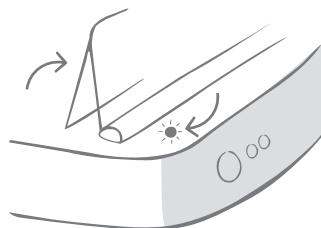


Kansi avautuu ja valo vilkuu vihreänä kerran sekunnissa. Syöttolaite pysyy tässä tilassa, kunnes lemmikki on opettettu tai peruutat painamalla uudestaan Lisää lemmikki (cat icon) -painiketta.

3



Laita ruokaa/herkuja kulhoon ja laita syöttölaitte paikkaan, jossa tavallisesti syötät lemmikkiäsi.

4

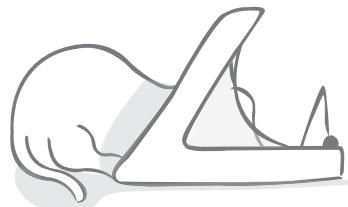

Kun lemmikkisi syö kulhosta ja on opettettu, valo lakkaa vilkkumasta ja pysyy sytytneenä. Kun lemmikkisi siirtyy pois syöttölaitteelta, kansi sulkeutuu ja vihreä valo sammuu. Niiden mikrosirun numero on nyt tallennettu pysyvästi sen muistiin, silloinkin, kun paristot pojstetaan.



Opettaaksesi lemmikin mikrosirun numeron, syöttölaitteen edessä vanteessa olevien antureiden on havaittava lemmikkin läsnäolo. Siksi on tärkeää varmistaa, että lemmikkisi laittaa päänsä vanteen läpi syödäkseen. Vaikka kuinka heiluttaisit lemmikkiäsi syöttölaitteen edessä, sillä ei ole vaikutusta.



Jos haluat käyttää syöttölaitetta useammalle kuin yhdelle lemmikille, voit tehdä tämän toistamalla prosessin. Pystyt tallentamaan enintään 32 lemmikkiä kuhunkin syöttölaitteeseen.




Lemmikkisi opettaminen syöttölaitteen käyttöön (koulutustila)

OSA 1 - Lemmikkisi esittely syöttölaitteelle

On tärkeää antaa lemmikkisi tottua uuteen syöttölaitteeseen parin päivän ajan ennen kannen liikettä. Kun varmistetaan, että he ovat tottuneita uuteen kulhoon, siitä on apua, kun aloitamme esittelemään kannen liikettä. Tämä voi viedä jonkin aikaa, mutta ole kärsivällinen, äläkä siirry **Osaan 2**, ennen kuin lemmikkisi vaikuttaa itsevarmalta. **Katso sivulta 11** apua erityisen varovaisten lemmikkien totuttamiseen syöttölaitteeseen.

1

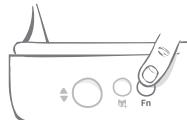

Kun kansi on suljettu, paina kerran Koulutustoiminto (**Fn**)-painiketta, joka löytyy syöttölaitteen takaa. Kansi avautuu ja valo vilkkuu oranssina (muutaman sekunnin välein).

2

Täytä nyt valitsemasi kulho lemmikkisi lempiruoalla, ja laita uudestaan syöttölaite lemmikin tavalliseen ruokailupaikaan.

3



Tämän ensimmäisen koulutusvaiheen aikana lemmikkisi opettamiseksi syöttölaitteen käyttöön, kansi ei sulkeudu sen jälkeen, kun ne ovat lopettaneet syömisen.




Muista varata aikaa ja anna lemmikkisi tottua uuteen kulhoonsa. Kun ne ovat tyytyväisiä, jatka osaan 2.



OSA 2 - Kannen liikkeen lisääminen


Aloita nyt liikemäärien lisääminen kanteen. Tämän avulla lemmikki tottuu kannen liikkeeseen 3 vaiheessa. Taas kerran parhaiden tulosten ja onnellisen lemmikin saamiseksi on tärkeää olla kärsivällinen eikä kiirehtiä tästä prosessia. Vaaditun ajan määrä jokaisessa vaiheessa vaihtelee kullekin lemmikille (päiviä/viikoja), mutta suosittelemme käyttämään muutaman päivän jokaiseen vaiheeseen.

4

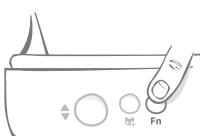

Aloita kannen liikkeen lisääminen painamalla Koulutustoiminto (**Fn**)-painiketta uudestaan. Kansi sulkeutuu vähän, ja valo vilkkuu oranssina kahdesti.

5

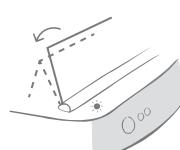

Nyt kun lemmikkisi syö kulhosta, on jonkinlaista liikettä, kun kansi avautuu täysin. Kun ne lopettavat syömisen, se sulkeutuu hieman.




6

Anna lemmikkisi käyttää kulhoa normaalisti samalla, kun ne totuvat uuteen kannenliikkeeseen. Kun sinun on vaihdettava ruoka, tee se normaalisti - katso sivu 5. Kun ruoka on vaihdettu, varmista, että painat avaa/sulje (◆) -painiketta sulkeaksesi kannen sen koulutusasentoon.



Muista varata aikaa. Älä jatka seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin lemmikkisi on varma tämän kannen liikkeen kanssa.

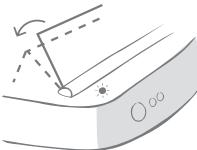


7

Kun lemmikkisi on tytyväinen liikkeeseen, paina Koulutustoiminto-painiketta (**Fn**) uudestaan. Kansi sulkeutuu seuraavaan asentoon, ja valo vilkkuu nyt oranssina 3 kertaa.



Jatka taas syöttölaitteen käytöä normaalisti, äläkä jatka seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin lemmikkisi on varma tämän liikkeen kanssa.

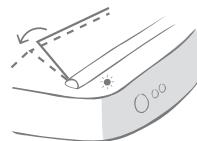

8

Lemmikkisi pitäisi olla tytyväinen kannen liikkeeseen nyt, joten tässä viimeisessä koulutusvaiheessa kansi sulkeutuu vielä pidemmälle. Kuten aikaisemmin, paina Koulutustoiminto-painiketta (**Fn**) uudestaan. Kansi sulkeutuu lopulliseen asentoonsa, ja valo vilkkuu nyt oranssina 4 kertaa.



Kun lemmikkisi on tytyväinen tähän lopulliseen asentoon, paina (**Fn**) uudestaan. Kansi sulkeutuu täysin, eikä valo enää vilku. Syöttölaitte on nyt kiinni ja päivittäisen käytön tilassa.

Koulutustilan vihjeet



Voit lopettaa koulutustilan milloin vain painamalla ja pitämällä alhaalla Koulutustoiminto (**Fn**) -painiketta 5 sekunnin ajan.



Kun käytät useita syöttölaitteita ja koulutat lemmikkejäsi, jatka seuraavaan koulutusvaiheeseen vasta, kun kaikki lemmikit ovat valmiita. **Katso sivulta 12 lisätietoja.**



Jos lemmikkisi vaikuttaa hermostuneelta kannen sulkeutumiseen sen jälkeen, kun he ovat peruuttaneet pois, voit säätää kannen sulkeutumisaikaa. Katso täydet ohjeet **sivulta 14.**



Varovaisen lemmikin esittely syöttölaitteelle


Harvinaisissa tapauksissa voit huomata lemmikkisi tarvitsevan enemmän aikaa uuteen syöttölaitteeseen sopeutumiseen, vaikka kannen liikettä ei olisi. Kun näin on, on tärkeää antaa niiden tutustua ruokailuypäristönsä muutokseen vähittäin. Tämä voi viedä useita viikoja, mutta on sen arvoista.

1



Poista syöttolaite ruokailuypäristöstä. Laita lemmikkisi normaali kulho takaisin SureFeed-kulhon kanssa.

2

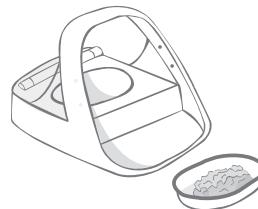

Kun lemmikkisi vaikuttaa tottuneelta uuteen kulhotyppiin (tämä voi viedä päiviä), laita syöttölaitte takaisin niiden ympäristöön asettaen sen lähelle kulhoa.

3



Kun lemmikkisi on tytyväinen syöttölaitteeseen omassa ympäristössään, siirrä kulho syöttölaitteen matolle.

4




Kun he lopulta ovat tytyväisiä, siirrä kulho syöttölaitteeseen kansi avoimessa asennossa.

5



Nyt voit aloittaa koulutusprosessin varmistaen, että lemmikkisi on tytyväinen kannen liikkeisiin jokaisessa vaiheessa. **Katso sivu 9**

i

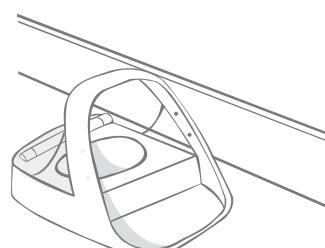

Katso, kuinka lemmikkisi lähestyy syöttölaitetta. Jos se on aina tietyistä suunnasta, muuta rohkeasti syöttölaitteen asentoa niiden auttamiseksi.


11



Usean lemmikin kouluttaminen


Kun koulutat useita lemmikkejä syöttölaitteen käyttöön, ne pääsevät toistensa ruokiin myöhempään koulutusvaiheisiin asti. Tämän ajan kuluessa jatka lemmikkisi ruovan määrän valvomista ja hallintaa.

1

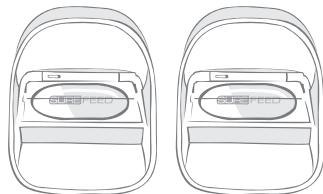

Suosittelemme, että jokaisella lemmikillä on oma syöttölaitteensa. Tämän avulla yksilöllisiä ruokavalioita voidaan hallita asianmukaisesti.

2

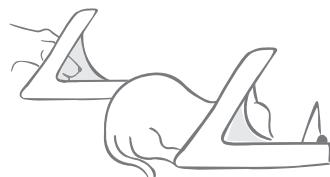


Aseta syöttölaitteet erilleen niin, että jokainen lemmikki pystyy erottamaan oman syöttölaitteensa. Eriväisten kulhojen käyttäminen voi auttaa tässä.

3




Varmista, että kaikki lemmikit tottuvat syömään syöttölaitteesta, kun se on avoimessa asennossa ennen koulutustilojen aloittamista.

4

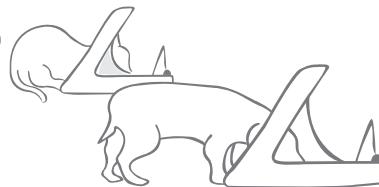

Huomaa: Tässä vaiheessa lemmikit voivat syödä kaikista syöttölaitteista.

5

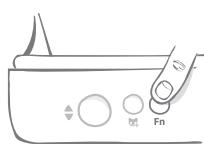

Kun aloitat käytämään koulutustiloja, muista siirtyä seuraavaan vaiheeseen vasta, **kun kaikki lemmikit ovat tyytyväisiä** kannen liikkeeseen.

6




Kun edistyt koulutustiloissa, lemmikkisi oppii tunnistamaan oman syöttölaitteensa, koska se avautuu vain hänelle.




Syöttölaitteen asetuspaikka



Syöttölaite on suunniteltu **vain sisäkäyttöön**.

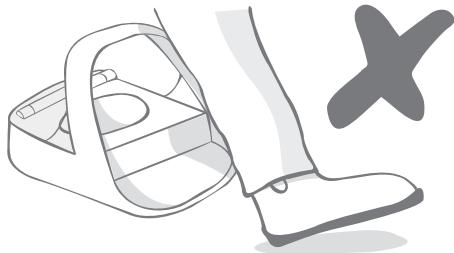


Estääksesi syöttölaitteen (ja itsesi) vahingot, älä aseta sitä ihmisten kulkureiteille, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.

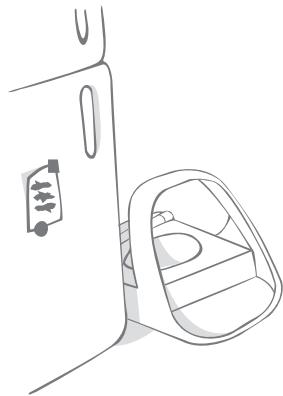

Metallisten/sähkölaitteiden lähelle asettaminen ei normaalisti ole ongelma. Jos epäluotettavaa toimintaa esiintyy, syöttölaite voi olla siirrettävä pois laitteen luota.





Älä lata syöttölaitetta jäärakkiin tai aseta jäärakkuksia sen alle tai **sisään**.




Kannen sulkuviiive

Jos sinusta tuntuu, että lemmikkisi on hermostunut kannen sulkeutumiseen sen jälkeen, kun he peruuttavat pois syöttölaitteesta tai jos sinulla on ahne lemmikki, joka ryttää röyhkeästi syödä lisäruokaa, voit lisätä tai vähentää aikaa, joka kannelta vie sulkeutumiseen sen jälkeen, kun lemmikki on lopettanut syömisen ja astunut pois.


Viiveen liukusäädin löytyy syöttölaitteen pohjalta.

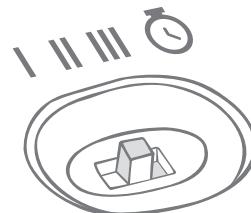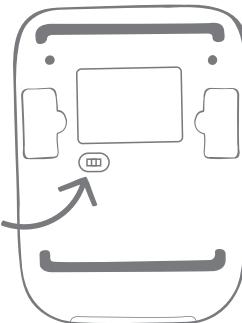

Oletuksena liukusäädin on asetettu keskiasentoon (II) viiveen vakioaikaa varten.

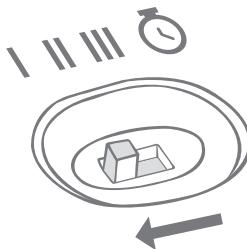

Jos muut lemmikit varastavat ruokaa sen jälkeen, kun opetettu lemmikki on lopettanut syömisen, **liu'uta liukusäädin asentoon (I)** lyhyempää viivettä varten ennen kannen sulkeutumista.

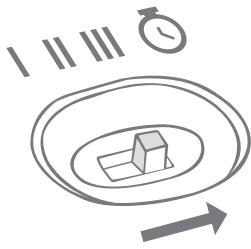


Jos lemmikkisi näyttää hermostuneelta liikkeeseen syömisen jälkeen, **liu'uta liukusäädin asentoon (III)** asettaaksesi pitkän viiveen ennen kannen sulkeutumista.




Puhdistus

On tärkeää pitää SureFeed Microchip Pet Feeder puhtaana, jotta varmistettaisiin sen luotettava toiminta. **Älä laita koko syöttölaitetta veteen tai astianpesukoneeseen.**

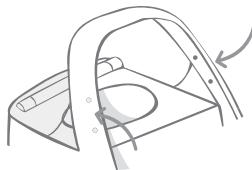

Syöttölaitte olisi säännöllisesti pyyhittävä kostealla liinalla tai puhdistusliinoilla. Varmista, että vanteen neljä mustaa pistettä pysyvät puhtaana koko ajan luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Kannen poistaminen puhdistusta varten

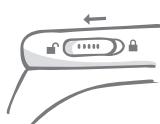

- i Siirrä liukusäädin avattuun asentoon ja paina (\blacktriangleleft) -painiketta takaa.




- ii Käännä syöttölaitetta siten, että tausta on sinuun päin ja vedä kansi ylös.



- iii Pese kansi käsin. **Älä laita sitä astianpesukoneeseen.**



- iv Laita kansi puhdistukseen jälkeen takaisin pitäen sen tasaisena, ja kun se on sisällä, taita kansi yli.



- v Siirrä liukusäädin lukituun asentoon ja paina (\blacktriangleright) -painiketta syöttölaitteen sulkemiseksi.



- Virheellinen kannen syöttö (kansi vivun takana)



- Asianmukainen kannen syöttö (kansi vivun edessä)



Syöttölaite ei toimi

- Varmista, että anturit vanteen sisällä ovat puhtaat - **katso sivua 15.**
- Laita uudet, **laadukkaat 1,5 V C-kennon alkali paristot**. Varmista, että ne kaikki ovat oikeansuuntaisesti. **Katso sivulta 7 tarkat tiedot.**
- Siirrä syöttölaite pois metallisten tai sähkölaitteiden luota.
- Opeta lemmikkisi uudestaan käyttämällä Lisää lemmikki (■) -painiketta - **katso sivua 8.**
- Palauta syöttölaite tehdasasetuksiin pitämällä Lisää lemmikki (■) -painiketta alhaalla 10 sekunnin ajan (kunnes valot alkavat vaihdella punaisen / vihreän väillä ja kansi avautuu ja sulkeutuu). Opeta sitten lemmikkisi uudestaan syöttölaitteelle - **katso sivu 8.**
- Keskustele eläinlääkäriси kanssa varmistaaksesi, että lemmikkisi mikrosiru toimii ja että se sijaitsee normaalissa paikassa. Jos mikrosirua ei ole tai se on siirrynyt huomattavasti ja tullut vaikealukuiseksi, mukana toimitettua Sure Petcare-kaulapantamerkkiä voidaan käyttää sen sijaan. Kiinnitä kaulapantamerkki lemmikkisi kaulapantaan ja toista asetusprosessi **sivulta 8-10**. Jos lemmikkisi ei käytä kaulapantaa, saat lisäneuvonja sivustolta surepetcare.com/help.

Lemmikkini ei ole tyytyväinen syöttölaitteen käyttöön

- Toista koulutusprosessi - **katso sivua 9** - antamalla lisää aikaa lemmikillesi tottua jokaisen vaiheen välillä.
- Jos lemmikkisi on yhä erittäin varovainen syöttölaitteen suhteen, kokeile vaiheiden noudattamista **sivulta 11** varmistaen, ettet yritä pakottaa lemmikkiäsi syömään missään vaiheessa.
- Arvioi lemmikkisi ruokailuympäristöä. Lähestyvätkö ne aina kulhoa tietystä kulmasta? Huolestuttaako niitä olla selin oveen? Ei ole tiettyä suuntaa, johon syöttölaite on asetettava, joten jos sinun on muuttettava sitä auttaaksesi lemmikkiäsi tunteaan olonsa mukavammaksi, siirrä sitä rohkeasti.
- Jos aikaviive kannen sulkeutumiseen sen jälkeen, kun lemmikkisi on lopettanut syömisen ja astunut pois, ei ole niille sopiva, voit lisätä aikaa, joka kannen sulkeutumiseen menee. Muuta viiveen liukusäädin kohtaan (III). Katso täydet ohjeet **sivulta 14**.

Toiset lemmikit varastavat ruokaa

- Jos ahneet lemmikit yrittävät varastaa ruokaa avoimesta syöttölaitteesta, kokeile vähentää kannen sulkeutumisaikaa sen jälkeen, kun lemmikki on lopettanut syömisen. Muuta viiveen liukusäädin asentoon (I). Katso täydet ohjeet **sivulta 14**.



Syöttölaitteen kansi ei sulkeudu kokonaan

- Tämän on luultavasti aiheuttanut ruoanjäämät, jotka tarttuvat kannen alle tai mekanismiin. Vaikka tämä voi pysäyttää kannen kiinnimenemisen kulhoon, sen olisi jatkettava luvattoman pääsyn estämistä ruoan äärellä kaikissa muissa paitsi äärimmäisissä tapauksissa.
Varmistaaksesi, että kansi jatkaa asianmukaista sulkeutumista, on tärkeää tyhjentää ruokajäämät syöttölaitteen pinnoilta joka kerta, kun vaihdat ruokaa.

Useiden lemmikkien kodit

- Jos lemmikkisi ovat ymmällään siitä, mikä syöttölaite on niiden, kokeile käyttää erivärisiä kulhoja tässä auttaaksesi.
- Koulutustilassa lemmikit voivat syödä kaikista käytettävissä olevista syöttölaitteista. Jatka koulutusvaiheiden läpi ja kun kansi sulkeutuu lisää, vähentää pääsyä ruokaan, jokaisen lemmikkisi olisi alettava tunnistamaan oma kulhonsa. **Katso sivu 12**

Tarvitsetko vielä apua?

Löydät tarkempia ohjeita, videoita ja asiakastukifoorumeita osoitteesta:

surepetcare.com/help



Takuu ja vastuuuvapautuslauseke

Takuu: SureFeed Microchip Pet Feederissä on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen, ostopäivän todisteen nojalla. Takuu rajoittuu vikoihin, joita on aiheutunut viallisista materiaaleista, osista tai valmistuksesta. Tätä takuuta ei sovelleta tuotteisiin, joiden vika on aiheutunut normaalista kulumisesta, väärinkäytöstä, laiminskyönnistä tai tahallisesta vahingosta.

Mikäli osavika esiintyy viallisten osien tai valmistuksen vuoksi, osa vaihdetaan kustannuksitta vain takuujakson ajan. Valmistajan harkinnan mukaan vaihtotuote voidaan tarjota kustannuksitta vakavamman toimintahäiriön tapauksessa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Rekisteröi takuusi käymällä sivustolla:

surepetcare.com/warranty



Vastuuuvapautuslauseke: SureFeed Microchip Pet Feeder sisältää valikoivat pääsyominaisuudet, jotka on suunniteltu minimoimaan riskit, että lemmikit syövät toistensa ruokaa. Ei ole kuitenkaan mahdollista täysin taata kaikkien muiden lemmikkien poissaoloa kaikissa olosuhteissa.

Siinä harvinaisessa tapauksessa, että luvaton lemmikki pääsee syöttölaitteelle, Sure Petcare ei pysty takaamaan vastuuta mahdollisista vahingoista tai epämukavuudesta, joita voi esiintyä.



Esittele onnellinen lemmikkisi ja kerro meille tarinasi. Liity mukaan Sure Petcare-yhteisöön!



HUOMAA: VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA RADION TAI TV:N HÄIRIÖISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TÄHÄN LAITTEESEEN TEHDYISTÄ LUVATTOMISTA MUOKKAUKSISTA. TÄLLAISET MUOKKAUKSET MITÄTÖIVÄT KÄYTTÄJÄN VALTUUTUKSEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN.

Grattis till köpet av din nya foderautomat!

Foderautomaten med chip är utformad för att känna igen antingen ditt husdjurs chip eller Sure Petcare RFID-bricka (en inkluderad, förpackningar om två säljs separat), vilket låter ditt husdjur komma åt sin mat medan andra djur hålls borta från den. Den är utformad för att användas i hushåll med flera husdjur och känner igen behöriga husdjur och öppnas bara för dem. Om ett obehörigt girigt eller bråkigt husdjur försöker äta från skålen kommer den inte öppnas eller så kommer foderautomaten att stängas om locket är öppet. SureFeeds skålar har en inbyggd tätning högst upp. Den är utformad så att skålen tätas högst upp när foderautomatens lock stängs, vilket håller maten fräschare längre.

Du installerar foderautomaten i ditt hem genom att följa de enkla stege som beskrivs i denna bruksanvisning. Vi visar dig allt, från hur du sätter i batterierna till hur du lär ditt husdjur att använda foderautomaten. När ett behörigt husdjur för in huvudet i bågen på framsidan av foderautomaten läser den av dess chip eller ID-bricka. Locket öppnas bara för behöriga husdjur (upp till 32).

Vad finns i förpackningen

- 1 Foderautomat med chip
- 2 Enkel grå skål
- 3 Delad grå skål
- 4 Grå matta
- 5 Sure Petcare RFID-bricka



Innehåll


| | |
|--|----|
| Knappar och lampor | 21 |
| Normal drift | 22 |
| Byta ut maten (öppna/stäng locket) | 23 |
| Skålar och mattor | 24 |
| Batterier | 25 |
| Lära foderautomaten känna igen ditt husdjur | 26 |
| Lära ditt husdjur använda foderautomaten (träningsläge) | 27 |
| DEL 1 - Bekanta ditt husdjur med foderautomaten | |
| DEL 2 - Öka lockets rörelser | |
| Bekanta försiktiga husdjur med foderautomaten | 29 |
| Träna flera husdjur | 30 |
| Var foderautomaten ska placeras | 31 |
| Fördröjd stängning av lock | 32 |
| Rengöring | 33 |
| Felsökning | 34 |
| Garanti och ansvarsfriskrivning | 36 |



Knappar och lampor

Det finns 3 huvudkontroller på baksidan av foderautomaten:

- ◀ Öppna / stäng – ger tillgång till skålen för att fylla på eller rengöra den.
- 😺 Lägga till ett husdjur – används för att lära foderautomaten känna igen ditt husdjurs chip. **Se sidan 26**
- Fn** Träningsfunktion – används för att lära ditt husdjur använda foderautomaten. **Se sidan 27**

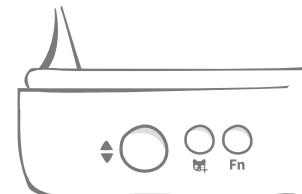

Sensorerna
känner av när
ditt husdjur
närmar sig
foderautomaten.

Reglaget låser/
låser upp locket
så att du kan ta
av och rengöra
den. **Se sidan 33**

Lampor – se
beskrivning nedan.

Automatmatta – används för
att fånga upp spilld mat.

Lampor

Blinkar grönt (en gång i sekunden) – Inlärningsläge

Gröna (konstant – Chipet har lästs av (eller memorerats)

Blinkar orange – Foderautomaten är i Träningsläge

Blinkar rött (med några få sekunders mellanrum) – Låg batterinivå



Normal drift

När den är installerad (**se sida 26–28** för installation och träning) kommer SureFeed foderautomat med chip att stoppa giriga eller bråkiga husdjur från att komma åt mat som inte är deras, vilket låter dig kontrollera dina husdjurs special kost, medicin och dieter. Det är vanligt för husdjur att äta små mängder mat då och då under dagen. SureFeeds skålar med tätning är utformade för att hålla mat som ligger framme fräsch under dagen och minska spill.

✓ Behöriga husdjur

- 1  Foderautomatens lock förblir stängt hela tiden tills det öppnas för att byta ut maten – **se sidan 23** – eller ett behörigt husdjur kommer för att äta.
- 2  När ett husdjur placerar huvudet inuti bågen på framsidan av foderautomaten aktiveras chipläsaren.
- 3  Om husdjuret är behörigt och tillåts äta kommer locket att öppnas för det.
- 4  När ditt husdjur har ätit och gått iväg från foderautomaten kommer locket att stängas efter en kort stund (**se sidan 32** för att justera tiden det tar för locket att stängas). Detta gör att skålen försluts och maten hålls fräsch.

✗ Obehöriga husdjur



Om ett girigt, obehörigt husdjur försöker äta från foderautomaten medan locket är stängt öppnas det helt enkelt inte.



Byta ut maten (öppna/stäng locket)


Det är viktigt att byta ut ditt husdjurs mat dagligen, inte bara för att se till att dina husdjur förblir glada och friska utan även för att hålla foderautomaten hel och ren.



Sätt tillbaka den påfyllda skålen i foderautomaten och tryck på öppna-/stäng-knappen (\blacktriangleleft) för att stänga locket och försluta maten. Foderautomaten kan sedan användas som vanligt.



Innan du sätter tillbaka skålen i foderautomaten, se till att alla foderautomatens ytor är rena och att det inte finns något spill kvar under skålen. Detta gör att locket kan röra sig fritt och försluta skålen helt.

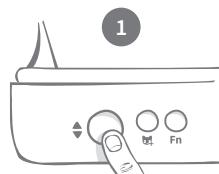


Tryck på öppna-/stäng-knappen (\blacktriangleleft) för att öppna foderautomaten.



Ta ut den smutsiga skålen och rengör den.



Rengör skålen eller byt ut den mot en ny skål.

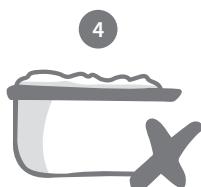

Fyll en ren skål med mat. Se till att du inte fyller på skålen för mycket då detta kan förhindra att locket stängs helt och ställa till det.




Skålar och mattor

De medföljande skålarna och mattan är särskilt utformade för SureFeeds produkter. SureFeeds skålar har en inbyggd tätningshög högst upp. När foderautomatens lock stängs förhindrar det att flugor kommer åt maten och gör att den håller sig fräsch. Silikonmattan fångar upp spill och kan tas av och rengöras dagligen.



Lämplig för en portion våt- eller torrfoder.

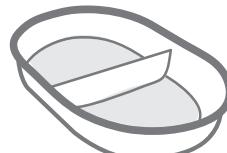

Den delade skålen är avsedd för att lägga upp våt- och torrfoder samtidigt.



Silikonmattan placeras på foderautomats framsida (**se sida 21** för mattans placering) och är utformad för att fånga upp spild mat samt rengöras dagligen.



Se till att tvätta skålarna och mattorna innan de används för första gången.



Ta bort skålen och mattan från foderautomen när du rengör dem. För att hålla tätningen i gott skick rekommenderar vi att de bara handdiskas.

Ge den en färgklick!



Om du har flera foderautomater eller om du bara vill göra din foderautomat mer personlig kan du köpa färgade skål och mattor separat.

De finns tillgängliga i blått, grönt, rosa och grått.


För att köpa fler skål och mattor, hör med din Sure Petcare-återförsäljare eller gå till: surepetcare.com



Batterier


Använd alltid **4 st 1,5 V alkaliska C-batterier** av god kvalitet. **Detta säkerställer att din foderautomat fungerar så väl som möjligt.** Denna produkt är inte utformad för att användas med laddningsbara batterier. Lampan på baksidan av foderautomaten blinkar rött med några få sekunder mellanrum om batterinivån är låg.

1

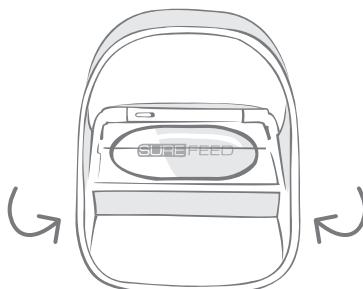

Avlägsna först mattan och vänd sedan foderautomaten upp och ner för att komma åt batteriluckorna.

2

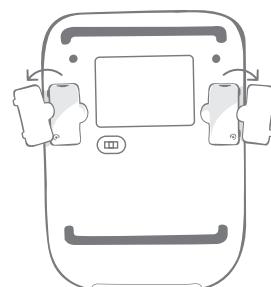


Öppna batteriluckorna.

3



Sätt i batterierna. Se till att plus- och minussymbolerna på batterierna överensstämmer med symbolerna på foderautomaten.

4

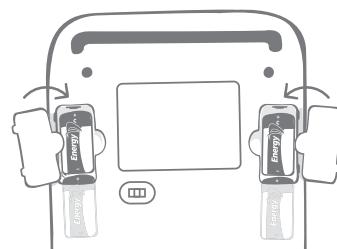

Sätt tillbaka batteriluckorna.






Lära foderautomaten känna igen ditt husdjur


Se till att hålla alla andra husdjur borta när du lär foderautomaten känna igen ditt husdjur. Om du lär foderautomaten känna igen fel husdjur av misstag kan du återställa den till sina fabriksinställningar enligt instruktionerna för felsökning – **se sidan 34**. Du kan även använda Sure Petcare RFID-brickan om ditt husdjur inte har ett chip eller ett halsband.

1

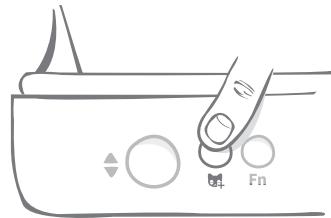

Tryck på knappen Lägg till husdjur (cat icon) på baksidan av foderautomaten.

2

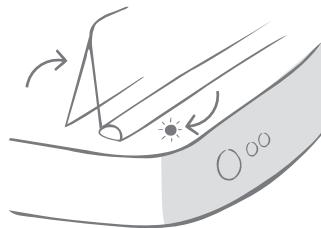


Locket öppnas och lampan blinkar grönt varannan sekund. Foderautomaten förblir i detta läge tills den lär sig känna igen ett husdjur eller om du avbryter inlärningen genom att trycka på knappen Lägga till husdjur (cat icon) en andra gång.

3



Placera mat/godis i skålen och ställ foderautomaten där du brukar mata husdjuret.

4

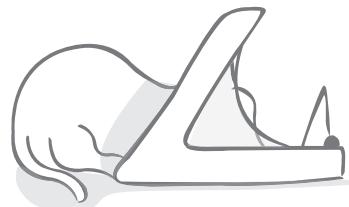

När ditt husdjur äter från skålen och foderautomaten lär sig känna igen den slutar lampan blinka och fortsätter lysa. När ditt husdjur går iväg från foderautomaten stängs locket och den gröna lampan släcknar. Chipets nummer lagras permanent i foderautomatens minne, även om batterierna tas ut.



För att lära sig husdjurets chipnummer måste sensorerna i bågen på framsidan av foderautomaten upptäcka husdjuret. Därför är det viktigt att husdjuret för huvudet genom bågen för att äta. Att svänga husdjuret framför foderautomaten kommer inte att hjälpa.



Om du vill använda foderautomaten för mer än ett husdjur upprepar du processen. Du kan lagra upp till 32 husdjur i varje foderautomat.



Lära ditt husdjur använda foderautomaten (träningsläge)

DEL 1 - Bekanta ditt husdjur med foderautomaten

Det är viktigt att låta ditt husdjur vänja sig vid den nya foderautomaten i ett par dagar utan att locket rör på sig. De behöver vänja sig vid sin nya skål innan locket börjar röra på sig. Det kan ta ett tag, men ha tålamod och gå inte vidare till del 2 innan ditt husdjur vänjer sig vid foderautomaten. **Se sida 29** för hjälp om hur du bekantar särskilt försiktiga husdjur med foderautomaten.



1

Medan locket är stängt, tryck en gång på träningsknappen (**Fn**) på baksidan av foderautomaten. Locket öppnas och lampan blinkar orange med några få sekunders mellanrum.

2

Fyll skålen med husdjurets favoritmat och ställ tillbaka foderautomaten där ditt husdjur föredrar att äta.

3



Under det första steget av att lära ditt husdjur äta från foderautomaten kommer locket inte att stängas efter att de har ätit klart.




Kom ihåg att låta det ta sin tid och låt ditt husdjur vänja sig vid den nya skålens. När det är nöjt, gå vidare till del 2.



DEL 2 - Öka lockets rörelser


Låt locket röra sig mer. Detta gör att ditt husdjur vänjer sig vid att locket rör sig i 3 steg. Ha tålamod och stressa inte för att uppnå bästa resultat och ditt husdjurs välmående. Mängden tid som krävs för varje steg skiljer sig åt för varje husdjur (dagar/veckor), men vi rekommenderar att låta varje steg ta några dagar.

4

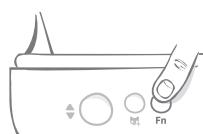

Börja öka hur mycket locket rör sig genom att trycka på träningsknappen (**Fn**) igen. Locket stänger sig lite och lampan blinkar orange två gånger.

5

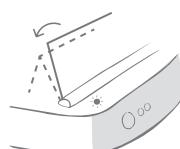

När ditt husdjur äter från skålen kommer locket att öppnas helt. När det har ätit klart stängs locket något.




6

Låt ditt husdjur använda skålen som vanligt medan de vänjer sig vid lockets nya rörelser. När du behöver fylla på mat, gör som vanligt – **se sidan 23**. Efter att du fyllt på mat, se till att trycka på öppna-/stäng-knappen (◆) för att stänga locket i dess träningsposition.



Kom ihåg att ha tålmod. Gå inte vidare till nästa steg innan ditt husdjur har vant sig vid hur locket rör sig.

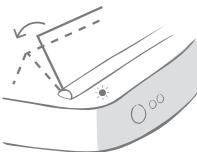


7

När ditt husdjur har vant sig vid hur locket rör sig, tryck på träningsknappen (**Fn**) igen. Locket kommer att stängas ytterligare en bit och lampan kommer att blinka orange 3 gånger.



Fortsätt återigen att använda foderautomaten som vanligt och gå inte vidare till nästa steg innan ditt husdjur har vant sig vid hur locket rör sig.

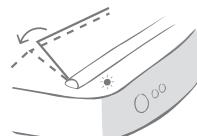

8

Ditt husdjur bör nu ha vant sig vid hur locket rör sig så i det sista steget av träningen stängs locket ännu mer. Tryck på träningsknappen (**Fn**) igen. Locket kommer att stängas till sin sista position och lampan kommer att blinka orange 4 gånger.



9

När ditt husdjur har vant sig vid den sista positionen trycker du på (**Fn**) igen. Locket stängs helt och lampan slutar blinka. Foderautomaten är nu stängd och i sitt dagliga användningsläge.

Tips för träningsläget



Du kan när som helst avsluta träningsläget genom att hålla inne träningsknappen (**Fn**) i fem sekunder.



Om du använder flera foderautomater och tränar dina husdjur, gå först vidare till nästa steg när alla husdjur är redo. **Se sidan 30** för mer information.



Om ditt husdjur verkar nervöst då locket stängs efter att de gått iväg från foderautomaten kan du justera hur lång tid det tar innan locket stängs. **Se sidan 14** för mer information.



Bekanta försiktiga husdjur med foderautomaten


I ovanliga fall kan ditt husdjur behöva mer tid för att vänja sig vid den nya foderautomaten, även om locket inte rör sig. I sådana fall är det viktigt att det gradvis vänjer sig vid förändringarna vid sin matplats. Detta kan ta flera veckor men är väl värt mödan.

1



Ta bort foderautomaten från matplatsen.
Byt ut ditt husdjurs vanliga skål mot
SureFeed-skålen.

2

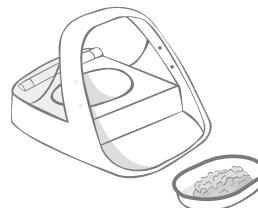

När ditt husdjur verkar ha vant sig vid den
nya skältypen (det kan ta flera dagar) sätter
du tillbaka foderautomaten vid matplatsen
nära skålen.

3



När ditt husdjur har vant sig vid att ha
foderautomaten vid sin matplats sätter du
skålen på foderautomatens matta.

4




När de har vant sig vid detta sätter du
slutligen skålen i foderautomaten med
locket öppet.

5



Du kan nu påbörja träningen så att ditt
husdjur vänjer sig vid hur locket rör sig i
varje steg. **Se sidan 27**

i

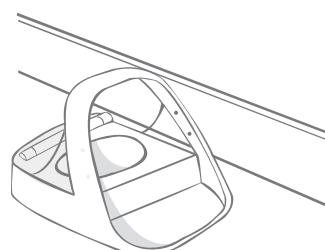


Observera hur ditt husdjur närmar sig
foderautomaten. Om det alltid närmar sig
från en viss riktning, tveka inte att vrida
foderautomaten för att göra det enklare för det.



Träna flera husdjur


Om du tränar flera husdjur att använda sina foderautomater kommer de att kunna komma åt varandras mat tills de senare stegen i träningen. Under tiden måste du fortsätta att övervaka och sköta dina husdjurs matintag.

1

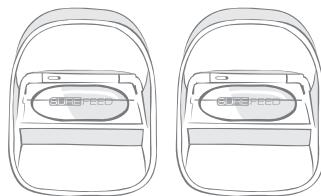

Vi rekommenderar att varje husdjur får sin egen foderautomat. Detta ger dig kontroll över varje enskilt husdjurs kost.

2

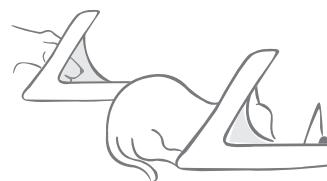


Se till att foderautomaterna står isär så att varje husdjur kan avgöra vilken foderautomat som är dess. Att använda skålar med olika färger kan hjälpa.

3




Se till att alla husdjur vänjer sig vid att äta från foderautomaten med locket uppe innan du går vidare till träningsslägerna.

4

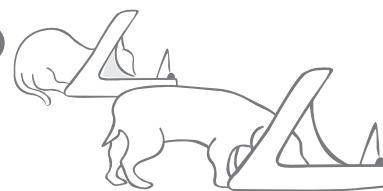

Obs: I detta skede kan husdjuren äta från alla foderautomater.

5

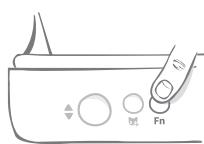

När du börjar använda träningsslägerna, tänk på att först gå vidare till nästa steg när alla husdjur har vant sig vid hur locket rör sig.

6




Då du går vidare till nästa träningssläge kommer husdjuren att lära sig vilken foderautomat som är deras eftersom den bara öppnas för dem.




Var foderautomaten ska placeras



Foderautomaten är **endast avsedd för inomhus bruk.**

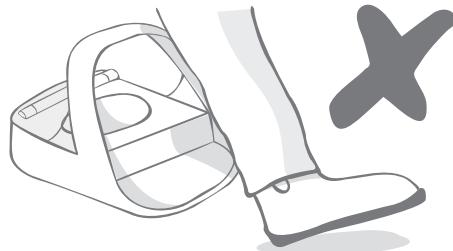


För att förhindra att foderautomaten (eller du själv) skadas, försök inte ställa den där personer går förbi regelbundet då de kan snubbla på den.

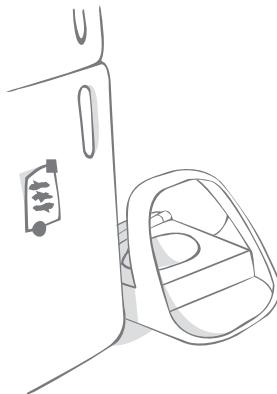

Att ställa den nära metall-/elapparater är normalt inte något problem. Om problem uppstår kan du behöva flytta foderautomaten från apparaten.




Placera inte foderautomaten i kylen eller lägg ispåsar i eller under foderautomaten.




Fördröjd stängning av lock


Om du tycker att ditt husdjur verkar nervöst när locket stängs efter att de går iväg från foderautomaten eller om du har ett girigt husdjur som försöker tvinga sig fram för att få mer mat kan du öka eller minska tiden innan locket stängs efter att husdjuret ätit klart och gått iväg.

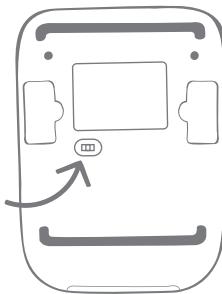


Fördröjningsreglaget finns på undersidan av foderautomaten.

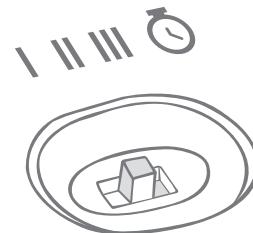

Som standard står reglaget på den mellersta inställningen (**II**) med normal fördräjning.

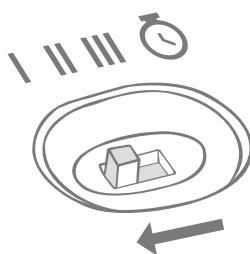

Om andra husdjur stjäl mat efter att det inlärda husdjuret har ätit klart kan du skjuta reglaget till (**I**) för att locket ska stängas snabbare.

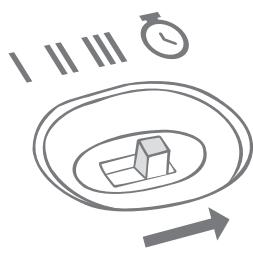


Om ditt husdjur verkar nervöst när locket stängs efter att det ätit kan du skjuta reglaget till (**III**) för att det ska ta längre tid innan locket stängs.




Rengöring

Det är viktigt att hålla din SureFeed foderautomat med chip ren så att den fungerar som den ska. **Sänk inte ner hela foderautomaten i vatten eller diska den i diskmaskinen.**

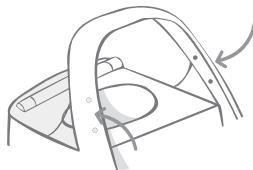

Foderautomaten bör torkas av med en fuktig trasa eller rengöringsduk. Se till att de fyra svarta prickarna på bågen hålls rena.

Hur du tar av locket för att rengöra det

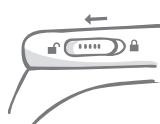

- i Skjut reglaget till upplåst läge och tryck på knappen (\blacktriangleleft) på baksidan.




- ii Vrid på foderautomaten så att baksidan är vänd mot dig och dra upp locket.



- iii Handdiska locket. **Diska det inte i diskmaskinen.**



- iv När det är rent håller du locket platt och sätter tillbaka det. När det är på plats viker du det.

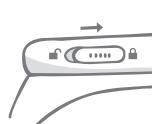

- v Skjut reglaget till låst läge och tryck på knappen (\blacktriangleright) på baksidan för att stänga foderautomaten.



Felaktigt inskjutet lock
(lock bakom spaken)



Rätt inskjutet lock
(lock framför spaken)



Felsökning **DEL 1**

Foderautomaten fungerar inte

- Se till att sensorerna inuti bågen är rena – **se sidan 32**.
- Sätt in nya **1,5 V alkaliska C-batterier** av god kvalitet. Se till att de ligger i rätt riktning. **Se sidan 25** för mer information.
- Flytta foderautomaten så att den inte står nära några metall- eller elapparater.
- Lär den känna igen ditt husdjur igen med knappen Lägga till husdjur () – **se sidan 26**.
- Återställ foderautomaten till sina fabriksinställningar genom att hålla inne knappen Lägga till husdjur () i **10 sekunder** (tills lampan börjar blinka rött/grönt och locket öppnas och stängs). Lär foderautomaten känna igen dina husdjur igen – **se sidan 26**.
- Be din veterinär kontrollera att ditt husdjurs chip fungerar och att det ligger där det ska. Om ditt husdjur inte har något chip eller om det har rört på sig och är svårt att läsa av kan den inkluderade Sure Petcare-brickan användas istället. Fäst brickan i ditt husdjurs halsband och upprepa inställningsprocessen på **sidan 26-28**. Om ditt husdjur inte vill bära ett halsband, gå till surepetcare.com/help för mer hjälp.

Mitt husdjur tycker inte om att använda foderautomaten

- Upprepa träningen – **se sidan 27** – och ge ditt husdjur mer tid att vänja sig i varje steg.
- Om ditt husdjur fortfarande är nervöst nära foderautomaten, upprepa stegen på **sidan 29** och försök aldrig tvinga ditt husdjur att äta från foderautomaten.
- Gör en bedömning av ditt husdjurs matplats. Närmar det sig alltid sin skål från samma riktning? Tycker det inte om att ha ryggen vänd mot dörren? Foderautomaten måste inte vara vänd i någon särskild riktning, så tveka inte att vrida på den om det hjälper ditt husdjur att känna sig bekvämare med den.
- Om fördröjningen innan locket stängs efter att ditt husdjur ätit klart och gått iväg inte passar husdjuret kan du öka tiden det tar för locket att stängas. Flytta reglaget till **(III)**. **Se sidan 14** för mer information.

Andra husdjur tar maten

- Om giriga husdjur försöker stjäla mat från en öppen foderautomat kan du minska tiden det tar för locket att stängas efter att husdjuret har ätit klart. Flytta reglaget till **(I)**. **Se sidan 14** för mer information.



Felsökning **DEL 2**

Locket stängs inte helt

- Detta orsakas som regel av att matrester fastnar under locket eller i dess mekanism. Även om detta förhindrar att locket förseglar skålen bör locket fortfarande förhindra okontrollerad tillgång till maten förutom i extrema fall.

För att se till att locket stängs helt är det viktigt att ta bort matrester från foderautomagens ytor varje gång du lägger i ny mat.

Hem med flera husdjur

- Om dina husdjur är förvirrade över vilken foderautomat som är deras, prova att använda skålar i olika färger.
- I träningsläget kan husdjuren äta från alla foderautomater. Fortsätt med de olika träningsstegen och allteftersom locket stängs mer och mer och minskar deras möjlighet att komma åt maten kommer dina husdjur att lära sig vilken skål som är deras. **Se sidan 30**

Behöver du mer hjälp?

För ingående guider, videor och kundforum, gå till:

surepetcare.com/help



Garanti och ansvarsfriskrivning

Garanti: SureFeed foderautomat med chip har 3 års garanti från och med inköpsdatumet mot uppvisande av kvitto. Garantin är begränsad till material-, komponent- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte produkter med fel som orsakas av normalt bruk och slitage, misskötsel, vanskötelse eller avsiktlig skada.

Vid fel på grund av felaktiga delar eller felaktigt utförande kommer delen att ersättas utan kostnad endast under garantiperioden. Efter tillverkarens godtycke kan en ersättande produkt tillhandahållas utan kostnad vid svårare fel. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

För att registrera din garanti, gå till:
surepetcare.com/warranty 

Ansvarsfriskrivning: SureFeed foderautomat med chip använder selektiva åtkomstfunktioner som är utformade för att minimera risken för att husdjur stjäl varandras mat. Det är dock inte möjligt att fullständigt garantera att alla andra husdjur hålls ute under alla omständigheter.

Om ett obehörigt husdjur skulle få tillgång till foderautomaten åtar sig inte Sure Petcare ansvar för skador eller besvär som uppstår.



Presentera ditt glada husdjur och
dela med dig av din berättelse.
Gå med i Sure Petcares
community!



OBS: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR EVENTUELLA RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV OBEHÖRIGA ÄNDRINGAR AV DENNA UTRUSTNING. SÅDANA ÄNDRINGAR HÄVER ANVÄNDARENS BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDNA UTRUSTNINGEN.



surepetcare.com/support



facebook.com/surepetcare



youtube.com/surepetcare



enquiries@surepetcare.com



instagram.com/surepetcarepets



twitter.com/surepetcare



Copyright © SureFlap Ltd, trading as Sure Petcare,
7 The Irwin Centre,
Scotland Road, Dry Drayton,
Cambridge, CB23 8AR, United Kingdom

MPF001

Jan 2018

00607-EU_04

Edustaja Suomessa/ Representant i Finland:
Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 03600 KARKKILA. Puh./
tel. 09-225 2560



Hereby, Sure Petcare, a trading name of SureFlap Ltd, declares that this Sealed Pet Bowl is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directives. The up-to-date Declaration of Conformity (DoC) may be consulted at www.surepetcare.com/ecdoc